

Lossing av bil & montering av innkasthus

HELT NEDGRAVD AVFALLSSYSTEM


UWS – Undergorund Waste System

OBS: Dette dokumentet erstatter IKKE installasjonsmanualen

Ved levering av betongbrønn står den på 2 stk. kraftige trebjelker så lossing kan enkelt gjøres med stor hjullaster eller truck. Det er anbefalt å losse fra siden. Sikkerhetsgulvet er ferdig montert og innercontaineren står i betongbrønnen. 3m³ beholderen leveres med ferdig montert innkasthus, 4m³ & 5m³ beholderen har løftesystemet og innkasthuset stående på en pall.



(Lossing fra siden med hjullaster eller truck anbefales da det kan være vanskelig å få av taket på noen av bilene for lossing med kran.)

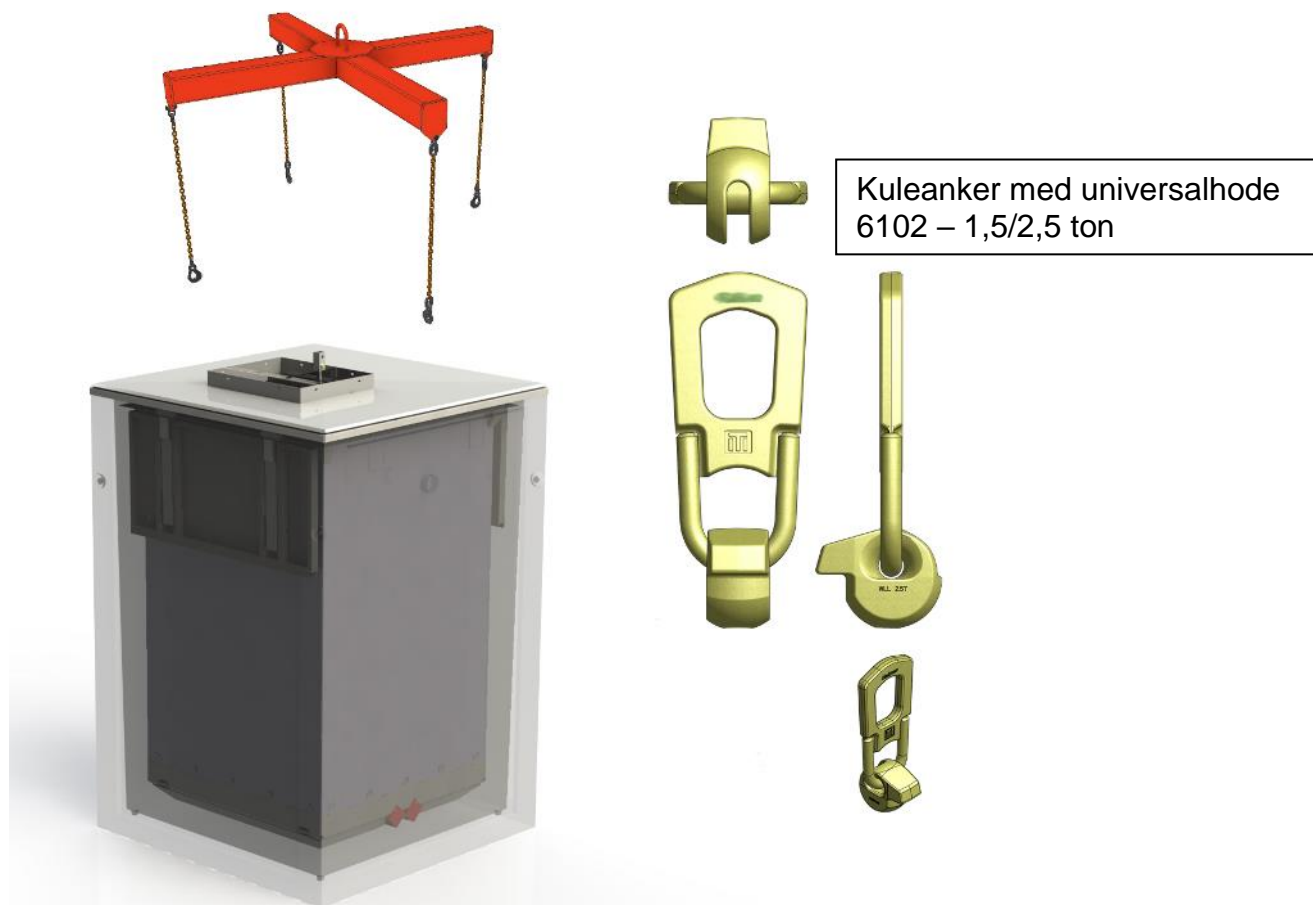

Løfteåk anbefales, men kuleanker er et krav for å kunne løfte betongbrønnen ned i gropen med kran.

Kontroller i god tid føre leveransen at du har tilgang til 4 stk. kuleanker!!!

Kuleanker kan kjøpes av PWS som da kommer med leveransen, men oftest har alle kranbiler disse liggende.

Men sjekk for å være sikker.


På 4m³ og 5m³ monteres løftesystemet og koble sammen feste til kabelen.
Innkasthuset løftes på og monteres fast.





Lossing med kran kan være vanskelig da taket på lastebilen oftest er vanskelig og dra fram/bak, betongbrønnene plasseres normalt så taket skal skyves fram mot førerhuset på lastebilen. På den ledige plassen helt fremst står innkasthusene. VIKTIG: Hele taket og sidene på bilen kan løftes opp ca. 20 cm så blir det lettere å skyve taket.



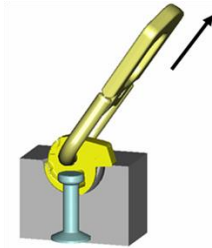

VIKTIG at løftebøylen er i samme retning som løfteanordningen!

Lossing med kran via taket

Kan lossing ikke utføres på anbefalt måte (fra siden med større truck / hjullaster etc) kan taket på MEGA traileren skyves framover mot hytten. Normalt plasseres innkasthus og annet pallgods lengst fram da taket ikke kan tas av hele veien fram. For og underlette manøvreringen av taket skal hele taket løftes opp ca. 20 cm.



- 1) Her har de løfte opp taket på den ene siden 20-30 cm for lossing fra siden.
- 2) Handtak for pumping så taket kan heises opp.

Taket kan heises i alle hjørnene, men det er ikke alle sjåførere som er klar over dette. Hvis ikke taket heises opp, kan det være vanskelig å skyve taket med 5m³ på planet.

Trenger du hjelp eller mer informasjon, ta kontakt med den som du har bestilt systemene av.